



Montageanleitung





3301-E/Enw bis 3303-E/Enw (Darstellung: 3302-E)

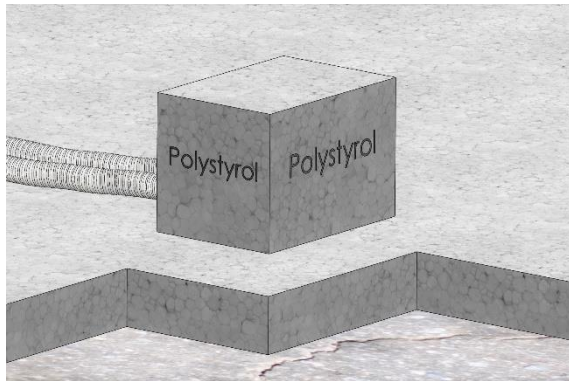

Polystyrolblock jeweils ca. 40mm größer in Länge, Breite und Höhe als Aufnahmebox

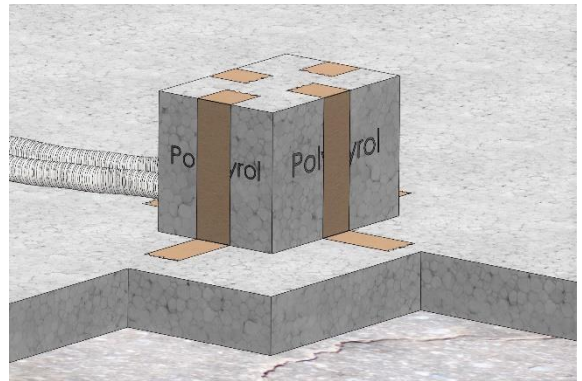


Polystyrolblock für 3302 (Beispiel):
Ca. 176mm x 128mm x 100mm

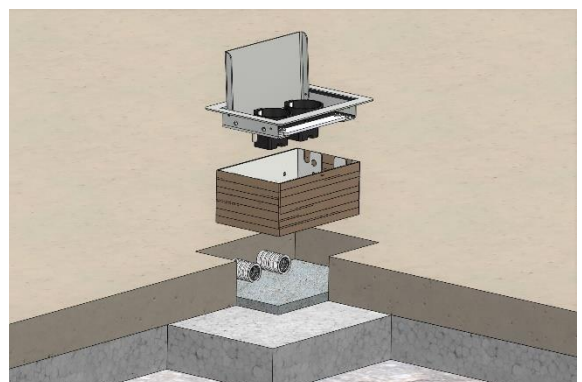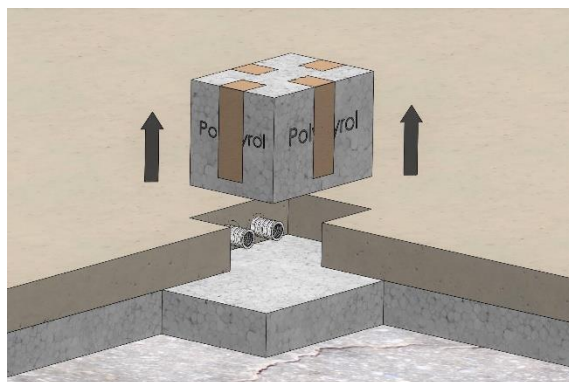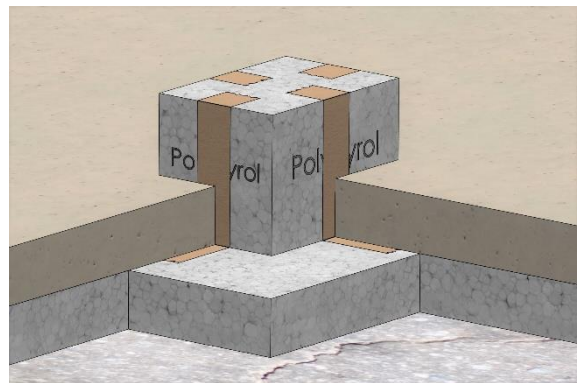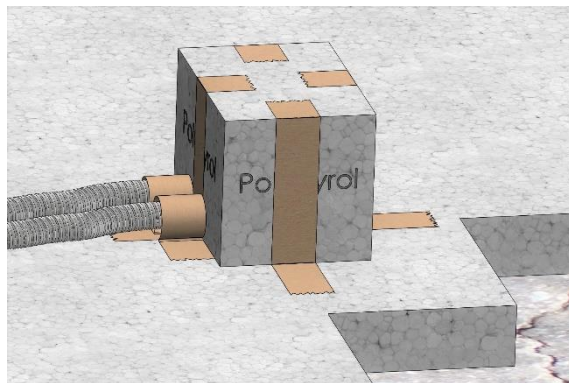



Rahmen inklusive Geräteträger herausnehmen
Dose abdichten und in den Mörtel setzen

Montageanleitung

3301-E/Enw bis 3303-E/Enw (Darstellung: 3302-E)

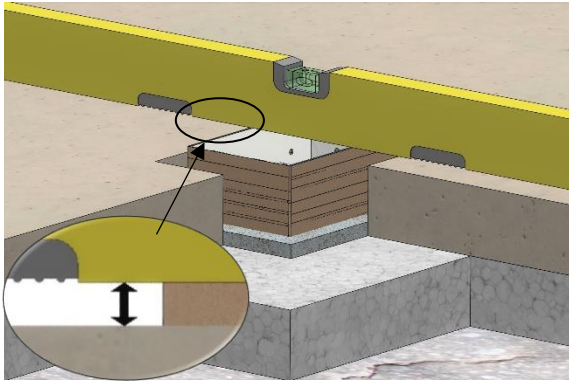

Belagstärke berücksichtigen
Rahmen wird auf den Belag gesetzt

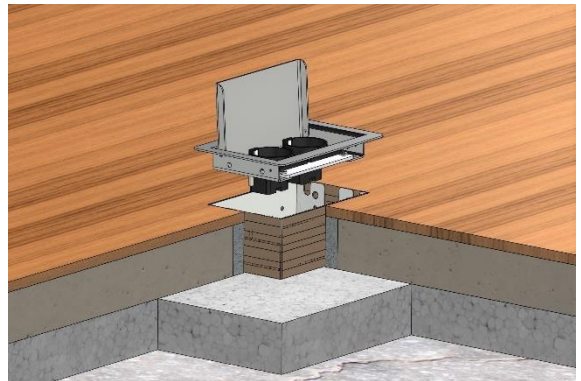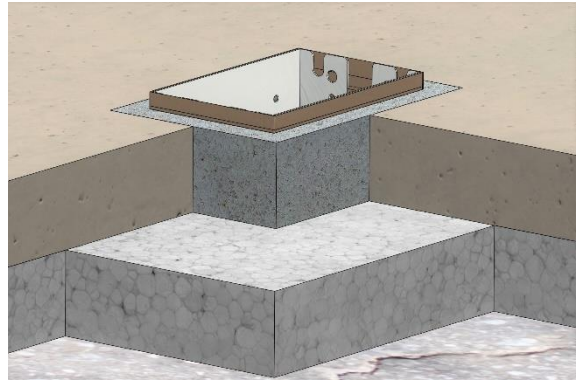

Kabel anschließen
Rahmen inklusive Geräteträger festschrauben

