

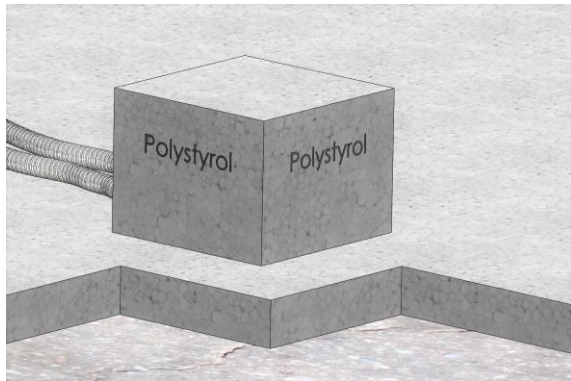
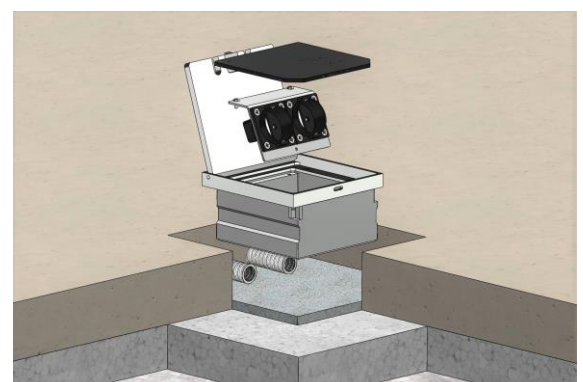
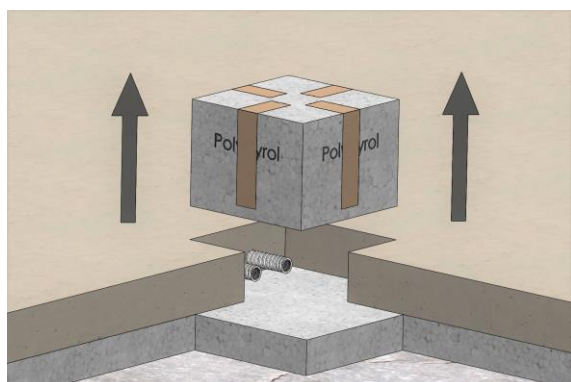
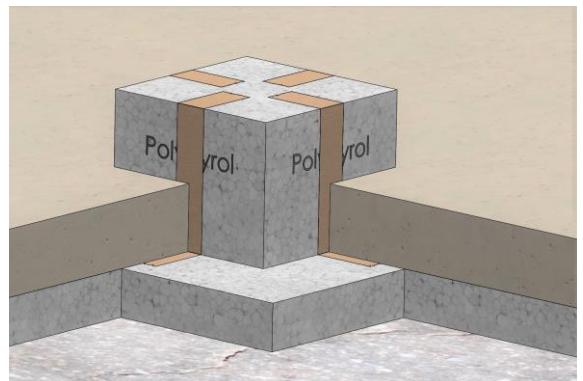


Montageanleitung

8302-A

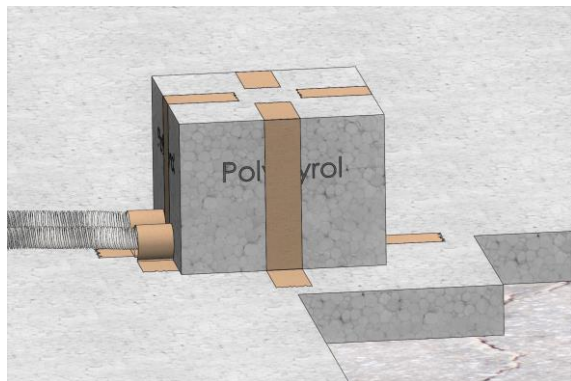


Polystyrolblock ca. 200x200x150mm groß

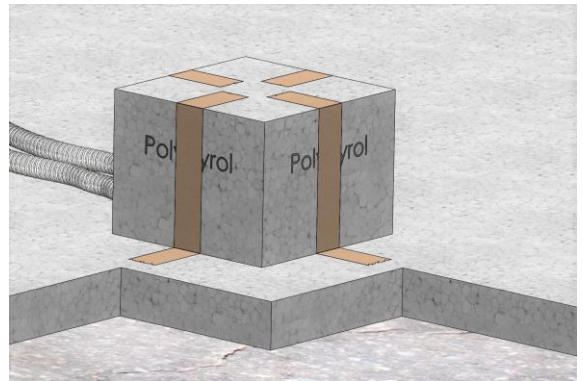



Geräteträger und Dichtung aus Dose entnehmen
Die Dose in den aufgestrichenen Mörtel setzen

Montageanleitung


8302-A

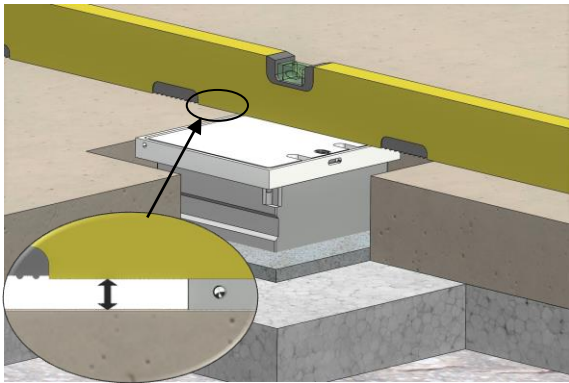

Belagstärke berücksichtigen

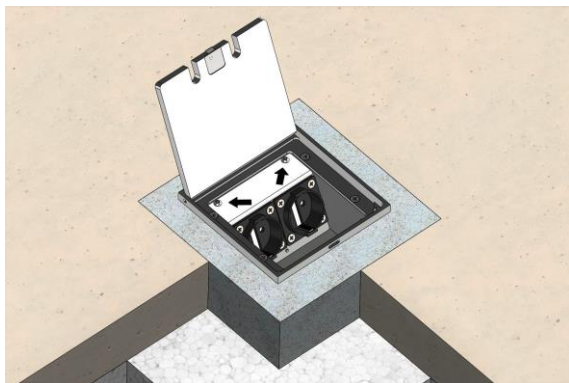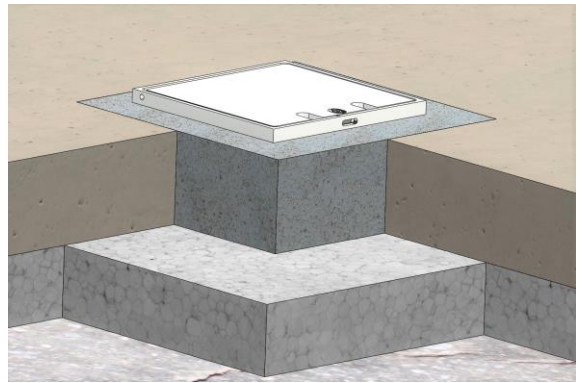

Kabel anschließen
Geräteträger festschrauben

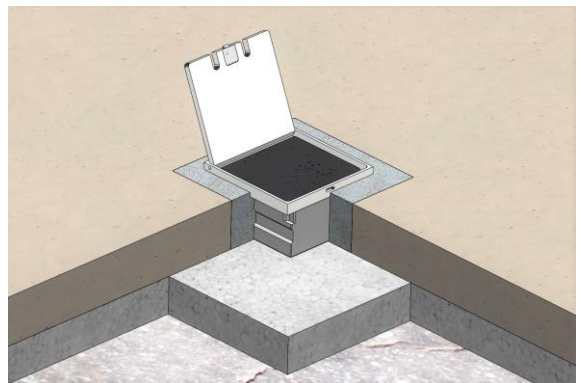

Dichtung einlegen

