

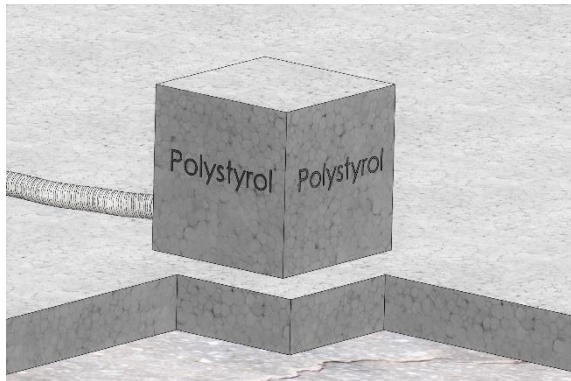
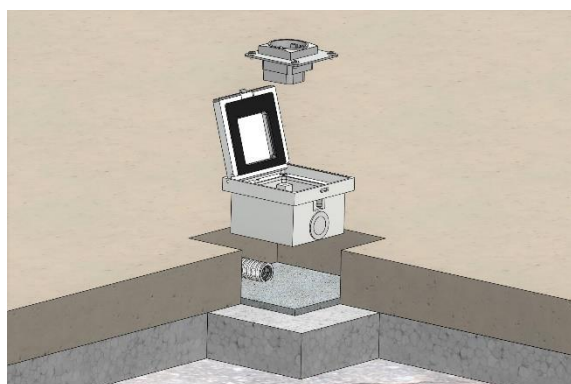
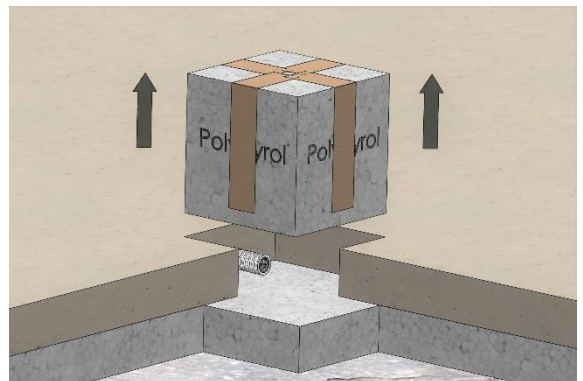


Montageanleitung


8701-A

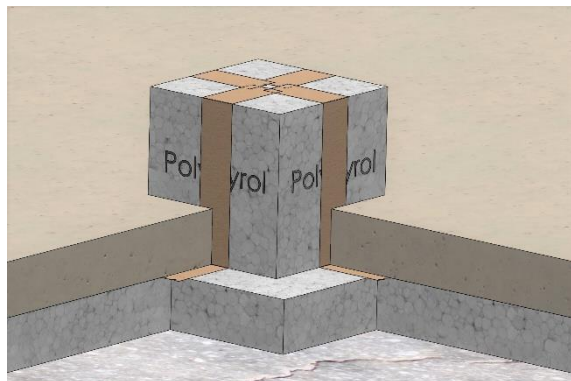

Polystyrolblock ca. 150x150x150mm groß

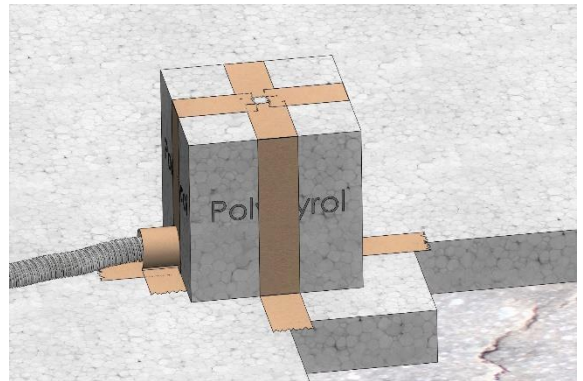



Geräteträger aus Dose herausschrauben
Die Dose in den aufgestrichenen Mörtel setzen

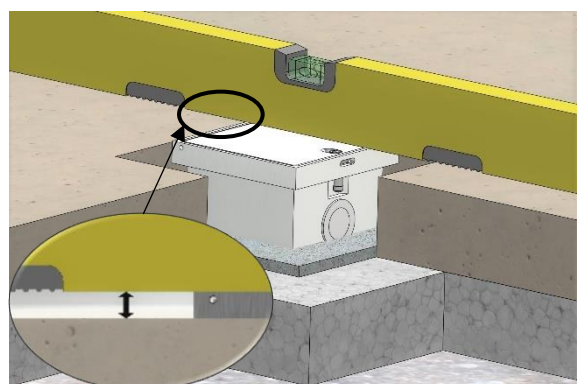

Belagstärke berücksichtigen

Montageanleitung

8701-A

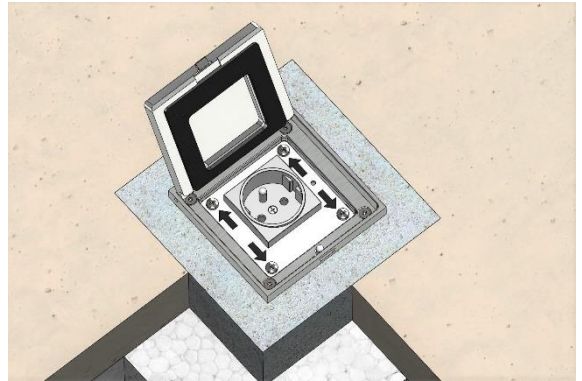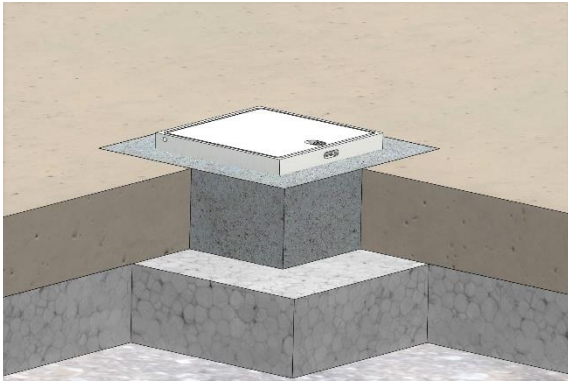

Kabel anschließen
Geräteträger festschrauben

