

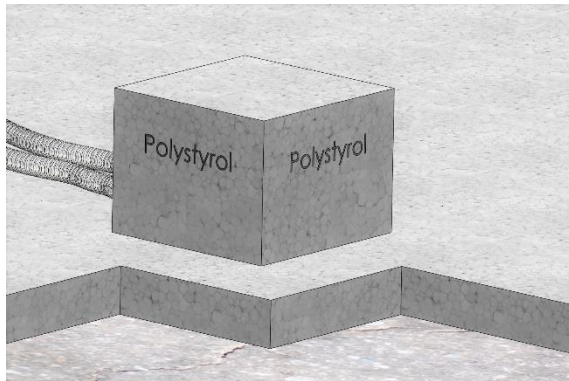
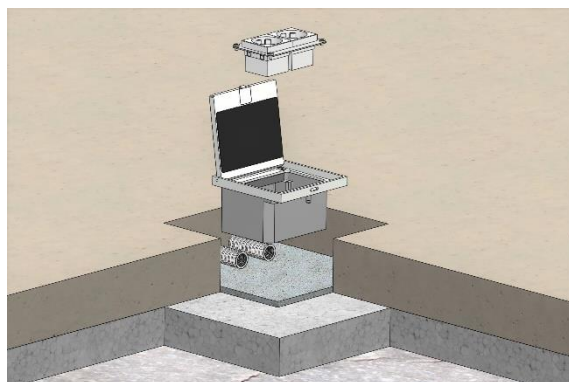
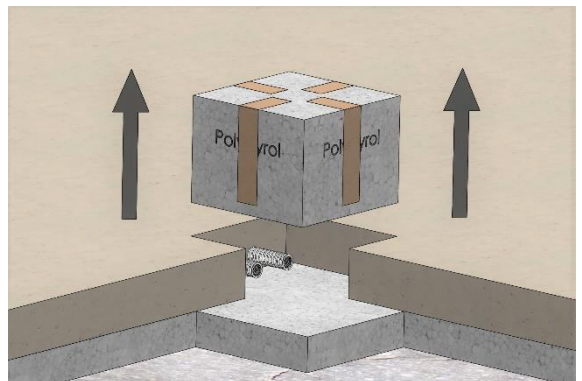


# Montageanleitung


## 8702-A

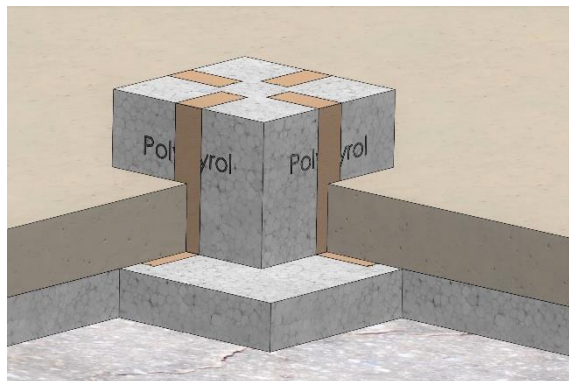

Polystyrolblock ca. 170x170x150mm groß

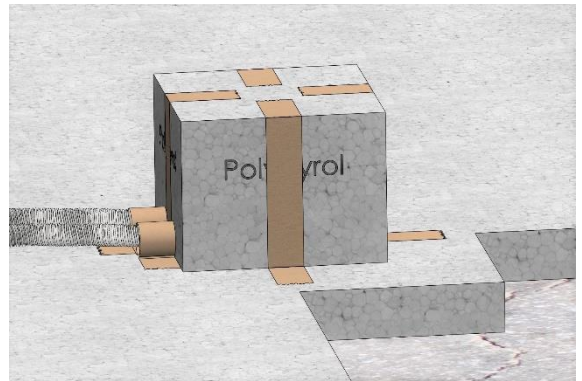



Geräteträger aus Dose herausschrauben  
Die Dose in den aufgestrichenen Mörtel setzen

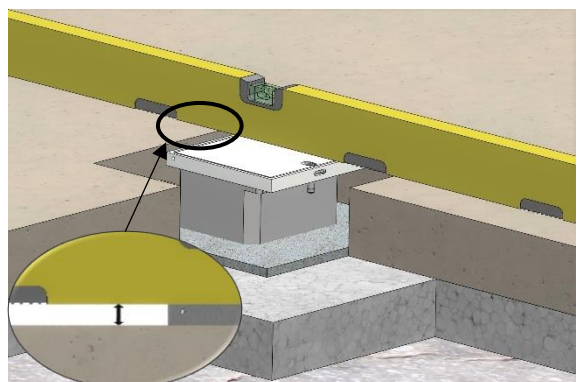

Belagstärke berücksichtigen

# Montageanleitung

## 8702-A

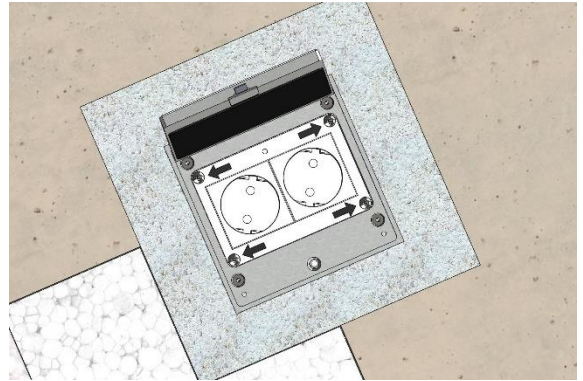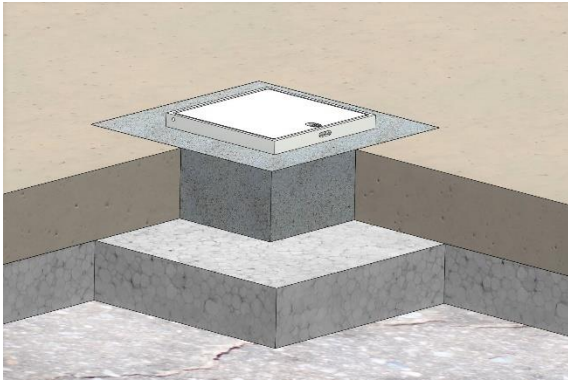

Kabel anschließen  
Geräteträger festschrauben

