



## Montageanleitung




### 8802-T/Tnw bis 8808-T/Tnw (Darstellung: 8802-T)

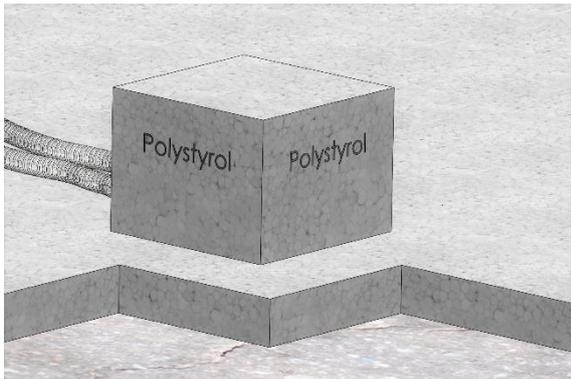


Polystyrolblock jeweils ca. 40mm größer in Länge, Breite und Höhe als Dose

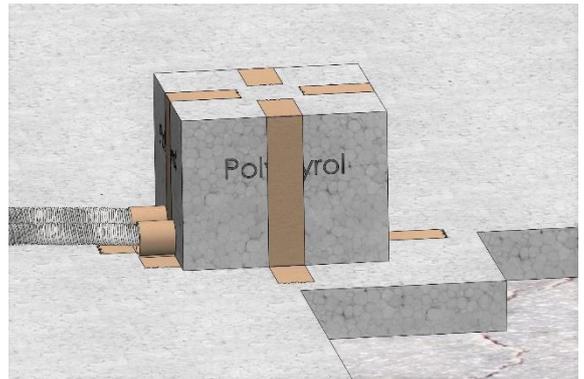

Polystyrolblock für 8802 (Beispiel):  
Ca. 175mm x 175mm x 116mm

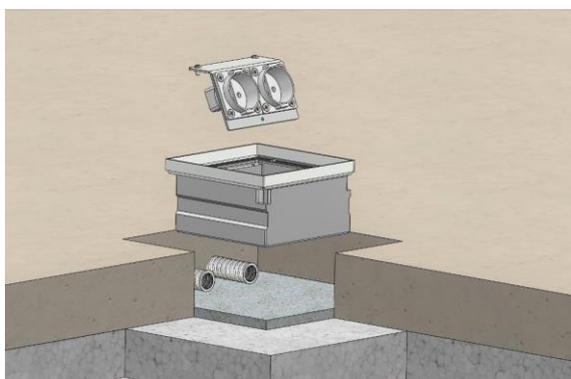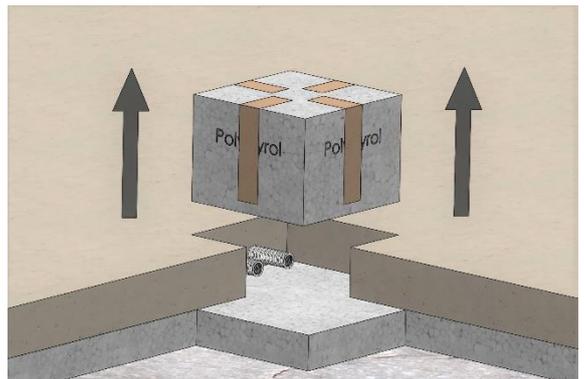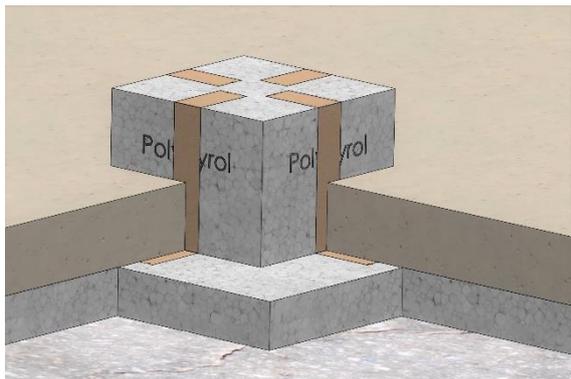



Geräteträger aus Dose herausschrauben  
Die Dose in den aufgestrichenen Mörtel setzen

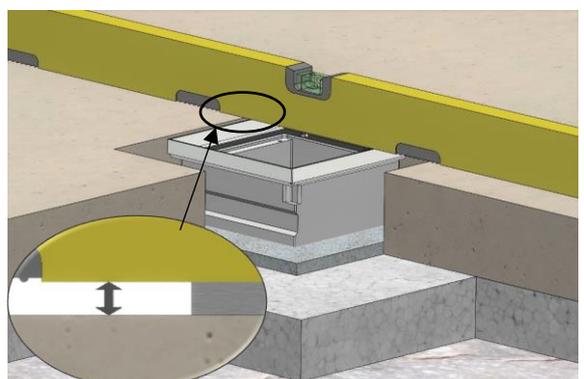



Belagstärke berücksichtigen

## Montageanleitung

### 8802-T/Tnw bis 8808-T/Tnw (Darstellung: 8802-T)

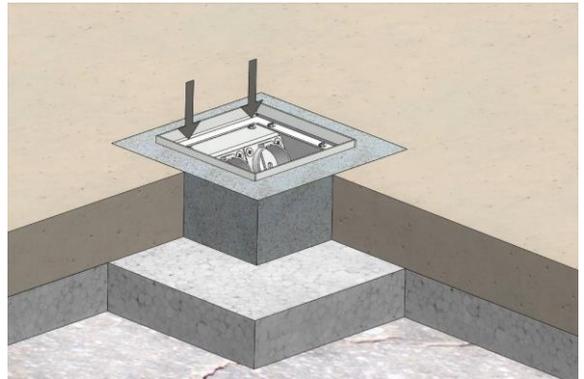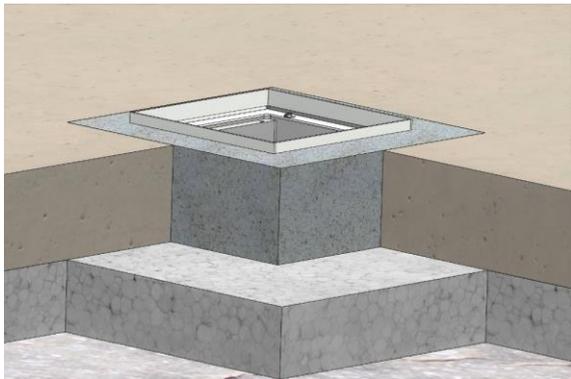

Kabel anschließen  
Geräteträger festschrauben

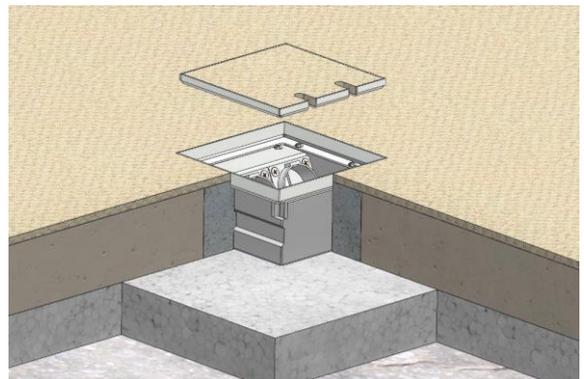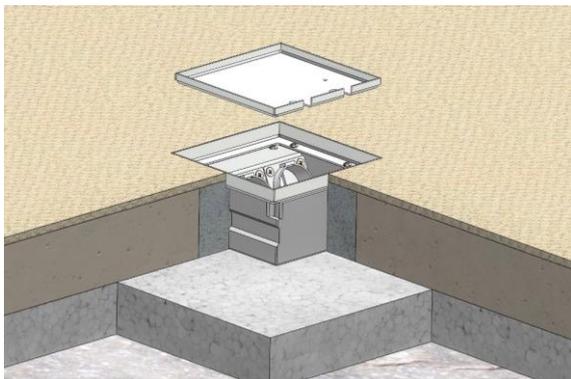

Deckel mit Belag belegen

