



Montageanleitung


2003-B

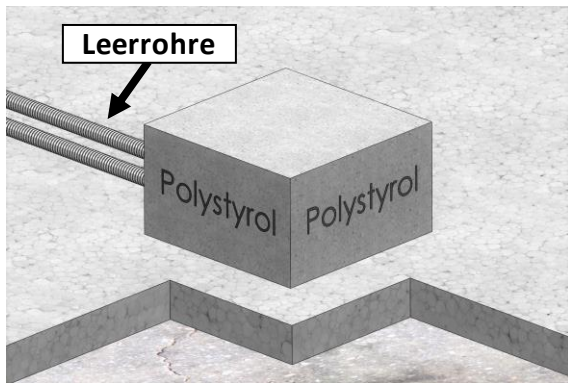


Polystyrolblock für 2003-B (Beispiel):
Ca. 240mm x 240mm x 140mm

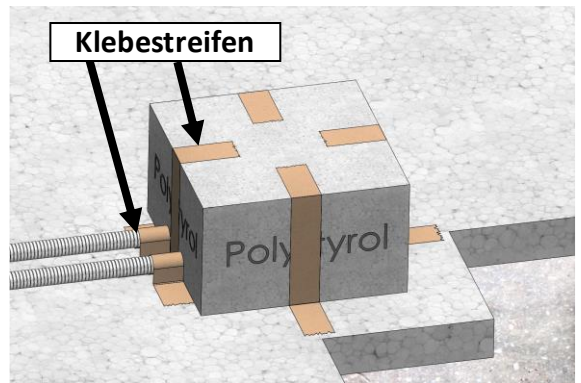


Block befestigen/festkleben

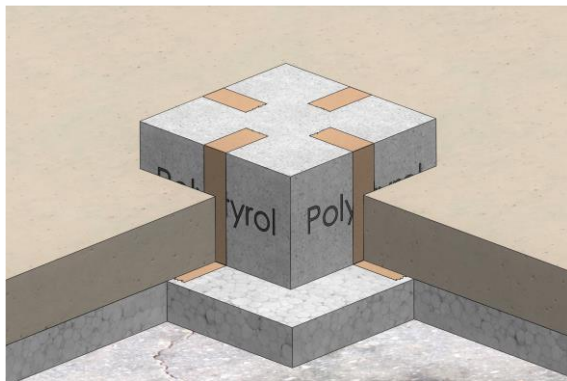


Block mit Estrich umgießen

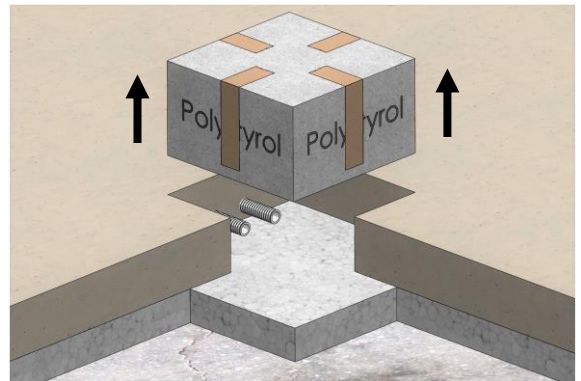

Block herauslösen

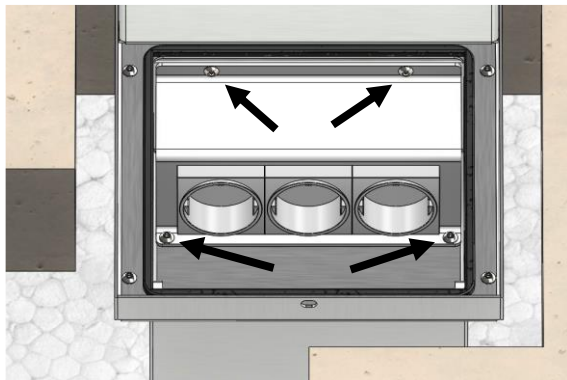


Geräteträger aus Dose herausschrauben

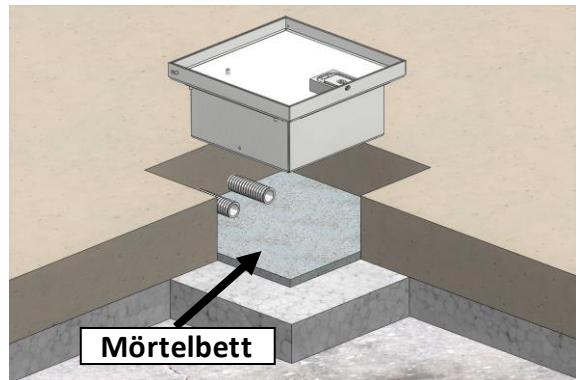


Die Dose in den aufgestrichenen Mörtel setzen

Montageanleitung


2003-B

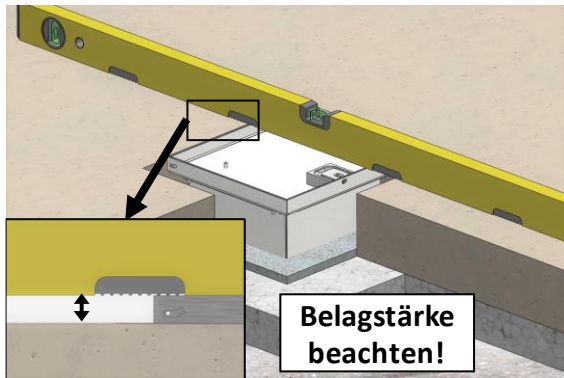


Dose mit Wasserwaage ausrichten

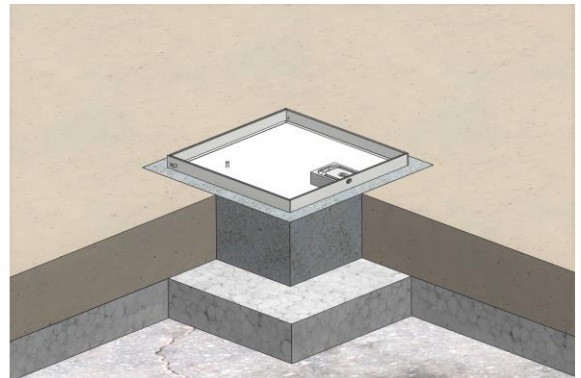

Einmörteln

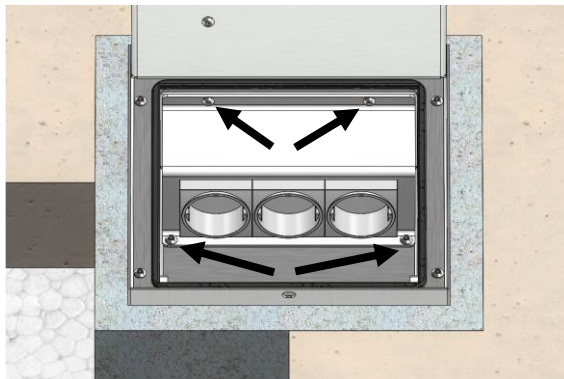

Kabel anschließen
Geräteträger festschrauben

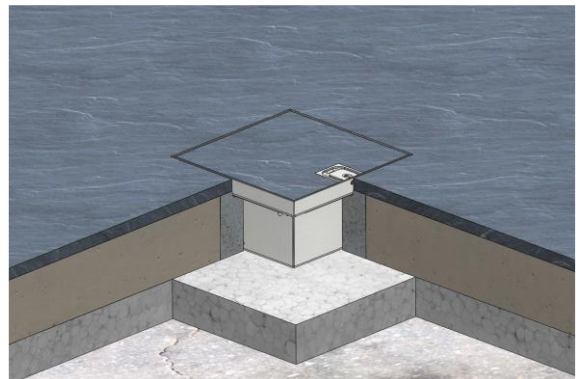

Deckel mit Belag belegen
Boden belegen



Montage beendet