



# Montageanleitung


## 8302-A bis 8314-A (Darstellung: 8302-A)

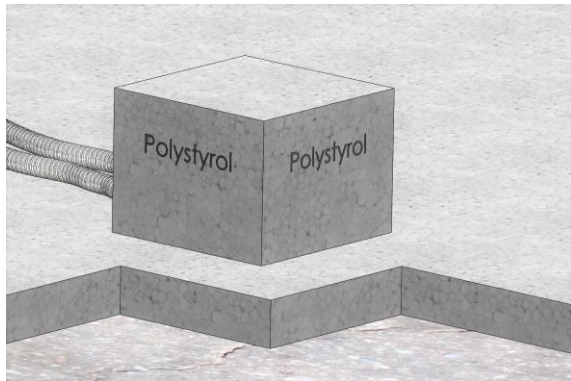


Polystyrolblock jeweils ca. 40mm größer in Länge, Breite und Höhe als Dose

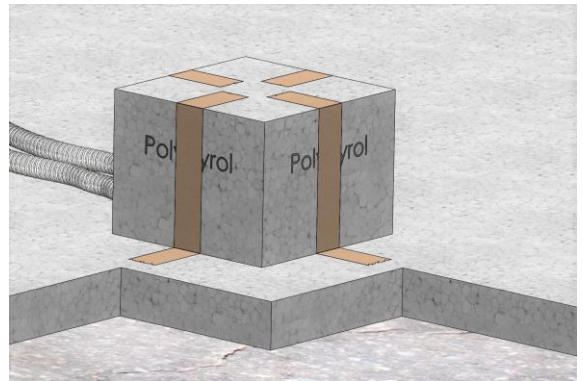


Polystyrolblock für 8302-A (Beispiel):  
Ca. 180mm x 180mm x 120mm

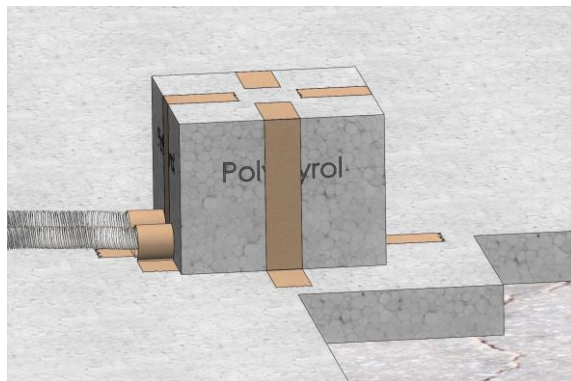


Block mit bspw. Klebeband befestigen

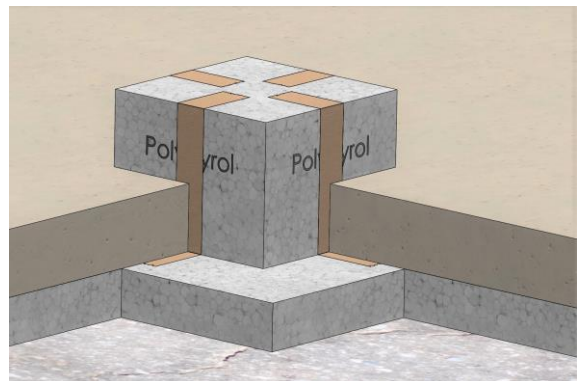

Block mit Estrich umgießen

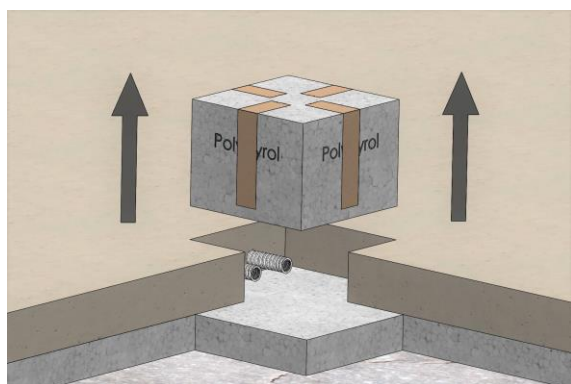


Block herauslösen

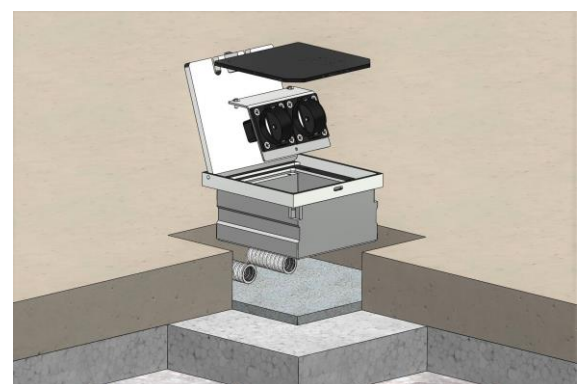


Geräteträger und Dichtung aus Dose entnehmen  
Die Dose in den aufgestrichenen Mörtel setzen

# Montageanleitung


## 8302-A bis 8314-A (Darstellung: 8302-A)

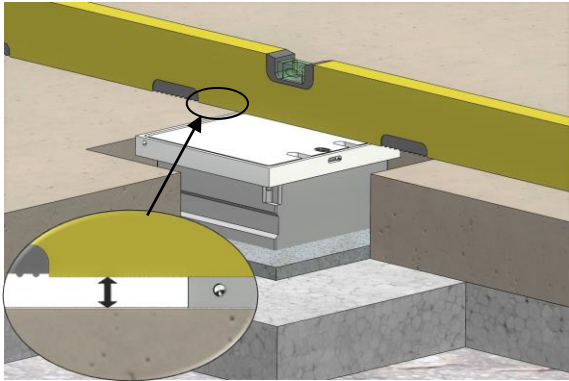


Dose mit einer Wasserwaage ausrichten  
Belagstärke berücksichtigen

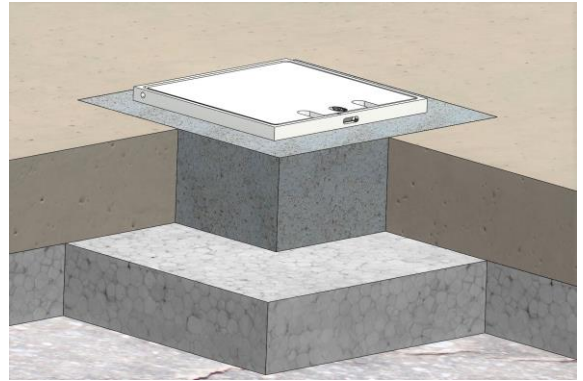


Einmörteln

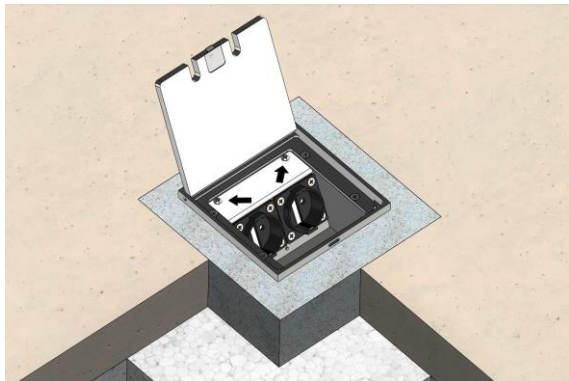


Kabel anschließen  
Geräteträger festschrauben

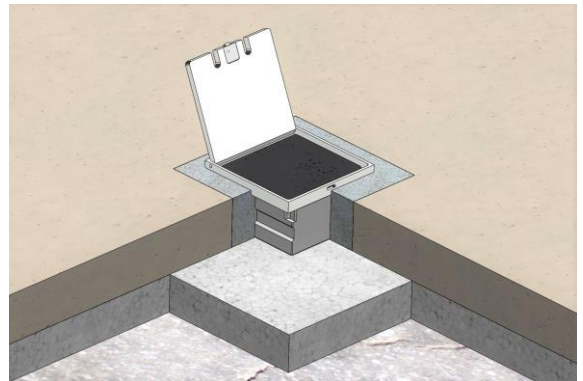

Für 8302-A und 8310-A:  
Dichtung einlegen

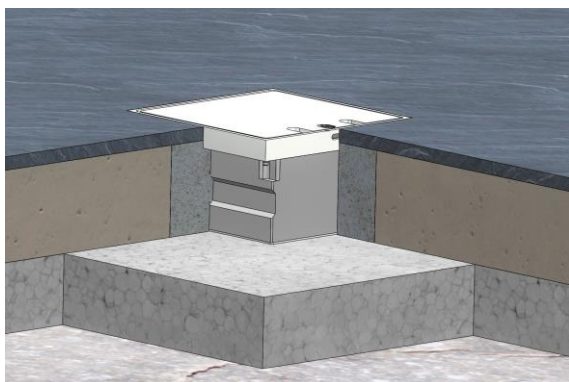

Boden belegen

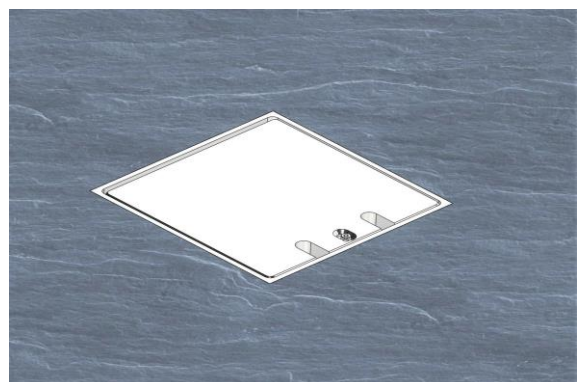

Montage beendet